


v16 piston

animal

Ръководство за потребителя

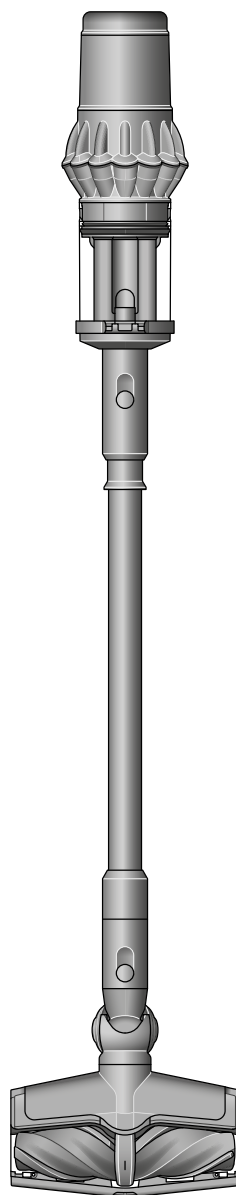

Съдържание

В кутията

Начални стъпки

LCD екранът

Предупреждения

Изтегляне на приложението MyDyson™

Първи стъпки в приложението
MyDyson™

Грижа за Вашите подови настилки

Зареждане на Вашия уред

Смяна на батерията с поставяне
тип „клик“

Компресиране на прах

Изпразване на контейнера

Почистване на контейнера

Изчистване на блокажи

Почистване на препятствия

от вашата почистваща четка

All Floor Cones™ Sense

Изчистване на блокажи от приставката
против заплитане на косми 2.0

Как да използваш

Dyson Submarine™ 2.0 четка за мокро
почистване

Как да използваш

Dyson Submarine™ 2.0 четка за мокро
почистване

Измиване на филтъра


Измиване на вашите четки

All Floor Cones™ Sense


Почистване на приставките

dyson


В кутията

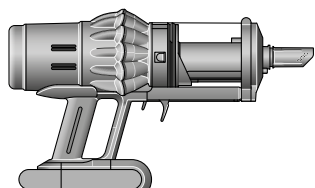

Прахосмукачка
С вградена приставка,
батерия и прикрепен
кош.

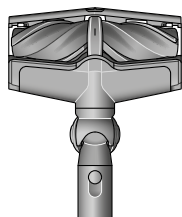

**Почистваща четка
All Floor Cones™ Sense**
Интелигентно
открива вашия тип
под, за да регулира
производителността
и да се адаптира
за дълбоко почистване
на килими и деликатно
почистване на твърди
подове.



**Приставка
за разплитане
на косми 2.0**
Конусовидна четка
против заплитане
прибира спираловидно
косата и я прибира
в кошчето. Почистване
с моторно задвижване
за по-малки
пространства.




**Комбинирана
приставка**
Две приставки в едно
– широк накрайник
и четка – за бързо
превключване между
задачи като почистване
и премахване на прах
у дома или в колата.




**Тесен накрайник
за ъгли**
Проектиран за прецизно
почистване около
по-особени ръбове
и в труднодостъпни
тесни пространства.



**Тръба с дистанционно освобождаване
и вградена приставка**
Бързо сменяйте приставките за превключване
на задачи. Натиснете червения бутон, за да освободите
тръбата лесно и да откриете вградената ръчна
приставка.



Зарядно
Зарежда
прахосмукачката със или
без докинг станция.



Докинг станция
Безжичната
прахосмукачка Dyson
влиза в монтираната
на стената докинг станция,
готова за следващото
почистване.

Допълнителни приставки могат да бъдат закупени в редица комплекти с приставки на <https://dyson-shop.bg>



**Четка за прах без
надраскване**
Нежна на деликатни
повърхности.
Самопочистваща
се - завъртащата
се четка поддържа
меките влакна чисти
от прах и мъхове.




**Четка за упорити
замърсявания
Stubborn**
Твърдите найлонови
влакна изваждат
набитите замърсявания
от груби килими, зони
с голямо движение
на хора и автомобилни
интериори.



**Гъвкава приставка
за тесни
пространства**
Добавя до 75 см
гъвкав обхват към
всяка приставка,
за да почистите
нависоко или на ниско
у дома или в колата.



Floor Dock™
Свободно стояща докинг
станция за зареждане,
предназначена
да побере
прахосмукачката
и 5 приставки.




**Приставка
за почистване
на косми на домашни
любимци**
Премахва космите,
докато се грижите,
така че да не падат
и да се разпространяват
из дома ви.
Косъмчетата под ъгъл
се самопочистват за миг.




**Накрайник за тесни
пространства 2.0**
Накрайникът за тесни
пространства
е дълъг и тънък, със
завъртане на 22
градуса, за почистване
на тесни пространства
и трудно-достъпни
места.



**Приставка за ниски
пространства**
Проектирана
за почистване надалеч
под ниски мебели чрез
регулиране на ъгъла
на тръбата до 90°.
Сега с нова вградена
приставка за по-бързо
почистване.



**Приставка
за матраци 2.0**
Реконструирана
за премахване на косми,
алергени и акари
от матраци и тапицерии.

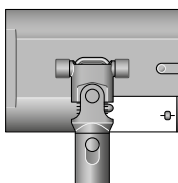


**Submarine™ 2.0 четка
за мокро почистване**
Премахнете
разливания и петна
от твърди подове със
следващото поколение
Submarine™ четка
за мокро почистване.
Сега с контрол на нивото
на хидратация.


Начални стъпки



Използвайте LCD екранът
Натиснете червения бутон на LCD екрана, за да стартирате машината.



Свържете вашата машина
Свържете чрез Bluetooth или QR кода на кутията или LCD на екрана.

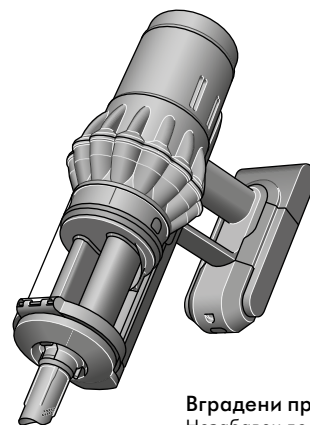

Вградени приставки
Незабавен достъп до вградени приставки, скрити в тръбата, за многофункционално почистване нагоре или надолу.



Режими на мощност
Вашият уред има три режима на мощност за различни задачи. Сменете режимите на мощност, използвайки сивия бутон.




Еко режим
Максимално време за работа за по-дълго почистване навсякъде в дома Ви.




Автоматичен режим
Среден режим за оптимален баланс от мощност и време на работа. Всмукателната мощност автоматично се увеличава за по-високи нива на прах.



Функция Boost
Създаден за интензивно локално почистване на вбити замърсявания

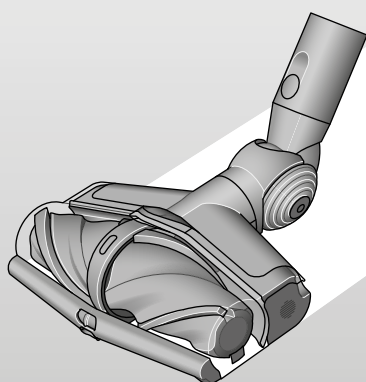

Дистанционно освобождаване
Бързо сменяйте приставките за превключване на задачи. Натиснете червената яка, за да я освободите лесно, без да се навеждате. За удобно почистване на целия дом.



Показва, когато подът е почистен
Пиезоелектрически сензор постоянно определя размера и броя на праховите частици при входа на уреда. Лентите ще се издигат и падат в зависимост от количеството открити отломки и прах. Червеното показва високо ниво на прах, кехлибареното средно, а зеленото относително чиста зона.


LCD екранът

Меню за настройки

Управлявайте настройките на уреда с помощта на бутона за избор. За да влезете в менюто с настройки, натиснете и задръжте бутона, докато се появи екранът с менюто. Натиснете бутона, за да преминете през опциите в менюто с настройки.

Задръжте бутона, за да създадете опция. – Bluetooth® безжична технология- Език-Система- Рестартиране на машината

За повече информация и поддръжка за Вашата машина отидете онлайн на: <https://www.dyson.bg/support/contactus>

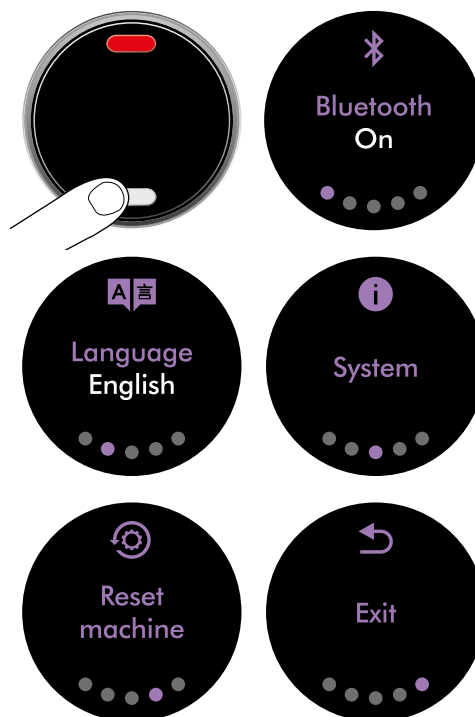

1. Словната марка Bluetooth® и логата са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc., и се използват от Dyson по силата на лиценз.


Смяна на езика

За да промените езика на екрана, натиснете бутона и го задръжте, докато се появи списъкът с езици. Пуснете бутона.

Докоснете бутона, за да преминете през списъка до предпочитания от Вас език.

Натиснете и задръжте бутона, докато обратното броене приключи. На екрана ще се появи зелена отметка, за да покаже, че изборът на език е завършен.

За да отмените избора си, пуснете бутона по време на обратното броене.

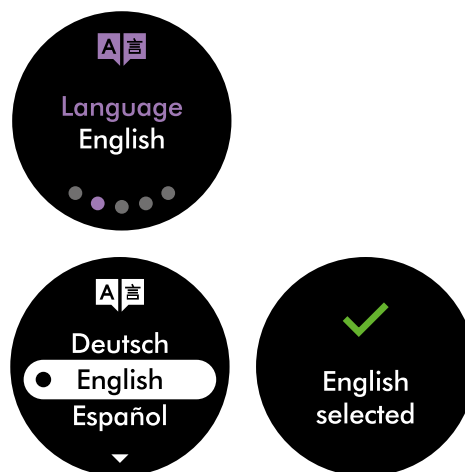

Намерете серийните номера

Можете да намерите серийните номера в менюто с настройки

Натиснете менюто с бутони през настройките, докато не стигнете серийните номера.

Натиснете и задръжте бутона за тази опция.



Първият екран ще покаже информацията за вашия сериен номер.



Обратно броене на времето за работа

Когато батерията се нуждае от зареждане, уредът ще запулсира три пъти и на екрана ще се появи икона за малко оставащо време за работа.

Когато батерията Ви се изтощи, на екрана ще се появи червена предупредителна икона.

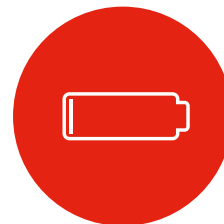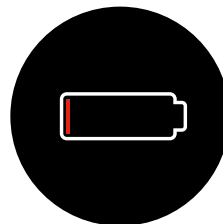

Изход от менюто за настройки



Предупреждения

Можете да видите следните предупреждения:



Въздушните отводи блокирани.

Блокаж – уредът има блокаж, който трябва да се отстрани. Гледайте анимацията, за да видите, които въздушни отвори да проверите. Убедете се, че Вашата машина е изключена преди да премахнете блокажа.




Висока температура на съхранение.

Вашата машина се съдържа на място, където температурата е много висока. Преместете Вашата прахосмукачка на по-студено място.

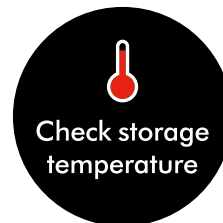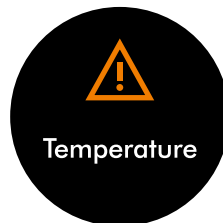

Студена температура.

Уредът е много студен. Преместете прахосмукачката в по-топла среда и я оставете да се затопли.

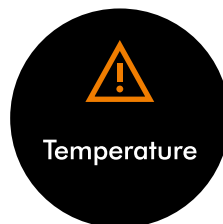

Батерия, която не е на Dyson.

Батерия, която не е на Dyson е прикачена. Ако не знаете, че използвате батерия от друг тип, тя може да бъде фалшива.



Почистете филтъра.

Вашият филтър се нуждае от почистване. Моля се обърнете към "Почистване на филтъра" Следвайте анимацията, за да видите как да измиете филтъра.

След почистване, го оставете да е оставено сухо за поне 24 часа преди да се сложи към машината.



Няма филтър.

Филтърът не е прикрепен. Завъртете филтъра обратно на часовниковата стрелка и го извадете от уреда. Прикрепете отново към машината, като го завъртите в посока на часовниковата стрелка, докато щракне на място.



CleanCompactor™ не пасва.

Преместете обратно компресионния механизъм CleanCompactor™ на позиция в горната част на коша и се уверете, че лостът е издърпан докрай до върха, преди да се завърти обратно в правилната позиция. Рестартирайте машината, като използвате червения бутон за захранване.

Обърнете внимание, че ако лостът се завърти или избие на място, моторът ще спре.




Лентата на четката е блокирала.

Лентите на четката или почистващата глава може да са запушени и заради това да блокират. Преместете машината от повърхността и рестартирайте, за да видите дали спирането продължава. Ако е така, проверете за запушвания на дихателните пътища и за натрупани отломки около конусите на четката. Отстранете външния капак и проверете за запушвания. Конусите също могат да бъдат отстранени, за да се проверят за прах или отломки. След като изчистите, поставете отново почистващата глава и рестартирайте машината.



Изисква се актуализация.

Актуализирайте машината си в приложението MyDyson™, за да осигурите оптимална употреба с монтирана нова почистваща глава.

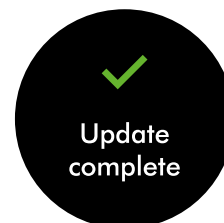

Изтегляне на приложението MyDyson™

Изтеглете приложението MyDyson™ от App Store или Google Play. Отворете приложението и следвайте инструкциите на екрана, за да създадете нов акаунт.



Apple, the Apple logo, и Siri са търговски марки на Apple Inc. App Store е сервисна марка на Apple Inc. Google Play, Google Play logo, Google Assistant са търговска марка на Google LLC.

Първи стъпки в приложението MyDyson™


Изтеглете приложението MyDyson™ от App Store или Google Play. Отворете приложението и следвайте инструкциите на екрана, за да създадете нов акаунт.

Свържете вашата машина

Сканирайте QR кода на LCD екрана на вашата машина или намерете вашата машина чрез приложението MyDyson™.

Дръжте мобилното си устройство до машината. Натиснете бутона за захранване, за да активирате режима на свързване.

След свързване следвайте инструкциите в приложението, за да зададете езика си и да активирате гаранцията си. Настройката вече е завършена.

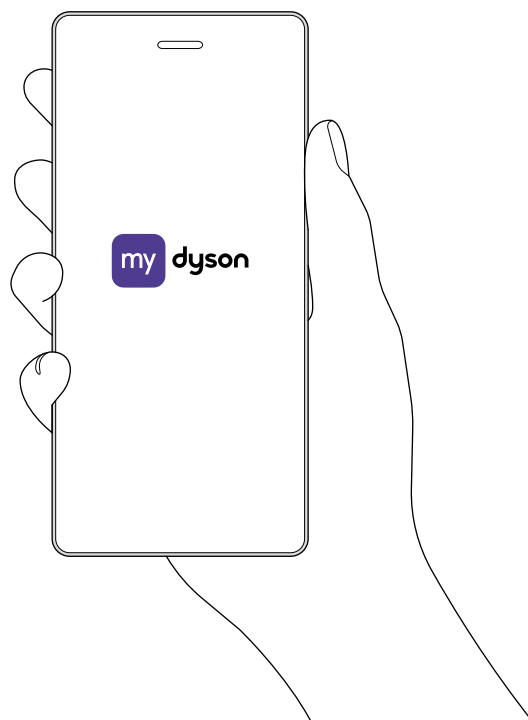

Грижа за Вашите подови настилки

Проверете дали долната страна на почистващата четка или приставка е чиста и свободна от предмети, които могат да причинят повреда.

Преди почистване с прахосмукачка на подове, черги и килими проверете препоръчаните от производителя инструкции за почистване.

Ролката на четката на уреда може да повреди определени видове килими и подови настилки. Някои килими ще образуват мъх и влакна, ако се прахосмучат с въртяща се ролка на четката. В такъв случай препоръчваме да прахосмучете без моторизираната приставка за подове и да се консултирате с производителя на Вашата подова настилка.

Зареждане на Вашия уред

можете да използвате уреда незабавно или да го зарядите наполовина, преди нуждата напълно за да се заряди, преди употреба.


Свържете директно към зарядното устройство или в докинг станцията.

Сините светодиоди от двете страни на батерията ще мигат по време на зареждане.

Когато батерията е напълно заредена, двата светодиода ще светнат за 5 секунди.

Батерията е напълно заредена, когато дисплеят покаже 100%.

Вашият уред няма да работи или да се зарежда, ако температурата на околната среда е под 5°C (41°F). Това е направено с цел да предпазва и мотора, и батерията.

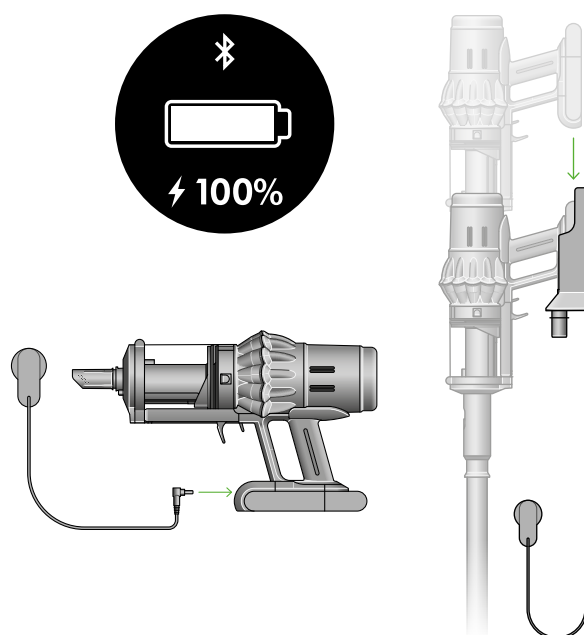

Смяна на батерията с поставяне тип „клик“

Ако имате допълнителни батерии с поставяне тип „клик“, препоръчваме да редувате батериите, за да поддържате равномерна ефективност.


Изваждане на батерията

Натиснете бутона за освобождаване, след което извадете батерията.

Заредете батерията.


Връщане на батерията на място

Подравнете батерията с дръжката и я плъзнете навътре. Притиснете добре, докато щракне на мястото си.

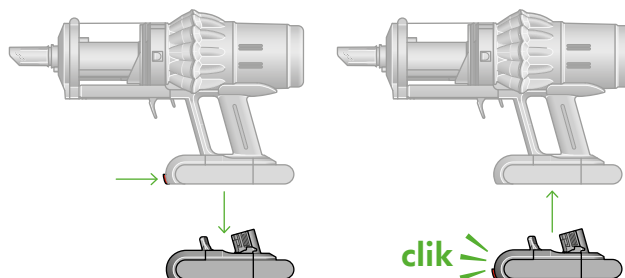

Компресиране на прах

За да компресирате прах, натиснете червения компресионен лост надолу, след което се върнете обратно в първоначалното му положение. Захранването на машината ще спре, когато компресирате.

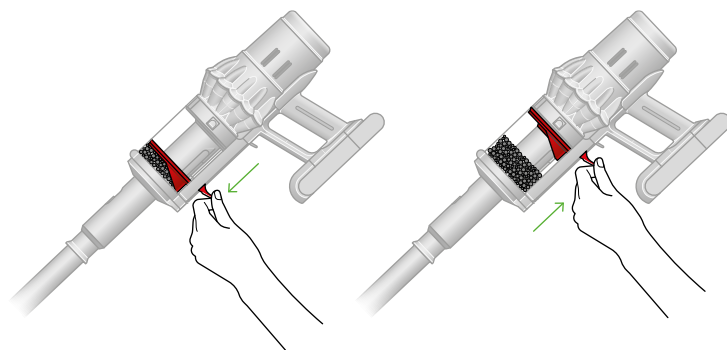


Изпразване на контейнера

Изпразнете веднага щом сметта достигне маркировката MAX – не препълвайте контейнера повече от това. Използването на уреда, когато сметта е над линията MAX, може да повлияе на производителността и да изисква по-често миене на филтъра.

Препълването на контейнера може да доведе до неточни показания в графиката за частиците.

Убедете се, че машината е изключена преди премахването на дръжката на прахосмукачката и освобождавайки контейнера.

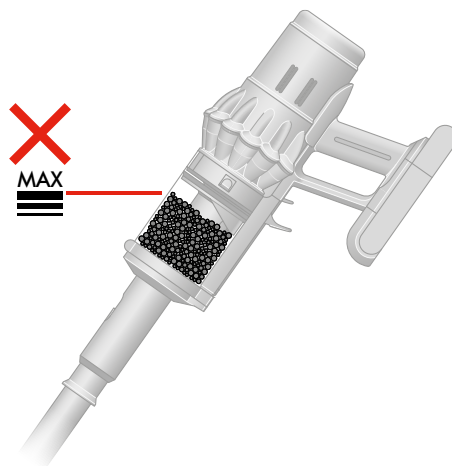

Отстраняване на тръбата

Натиснете червения бутон за освобождаване в горната част на тръбата и издърпайте тръбата от контейнера.


Изпразване на сметта

Първо компресирайте съдържанието на кошчето, след което дръжте машината над контейнера, сочейки надолу.

Натиснете лоста за освобождаване на сребърния кош, за да отворите основата на контейнера.

След това натиснете силно червения компресионен лост. Кошът ще се плъзне надолу, почиствайки вътрешността на кошчето, докато върви.

Основата на контейнера няма да се отвори, ако червеният бутон за освобождаване на контейнера не бъде натиснат докрай.

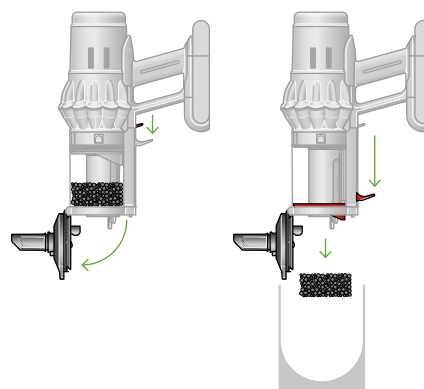


Свеждане до минимум на контакта с прах

Поставете контейнера плътно в торба, която не пропуска прах, когато го изпразвате. Натиснете сребърния бутон, за да отворите основата на контейнера. Извадете контейнера внимателно, затворете плътно торбата и я изхвърлете.

Затворете контейнера


Натиснете основата на контейнера нагоре, докато контейнерът и основата щракнат на място.

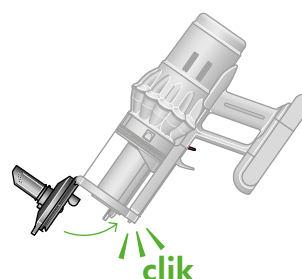

Почистване на контейнера

Изваждане на контейнера



Първо отворете основата на контейнера, след което натиснете бутоните, разположени от двете страни на контейнера, за да освободите контейнера и да го плъзнете от плъзгача.

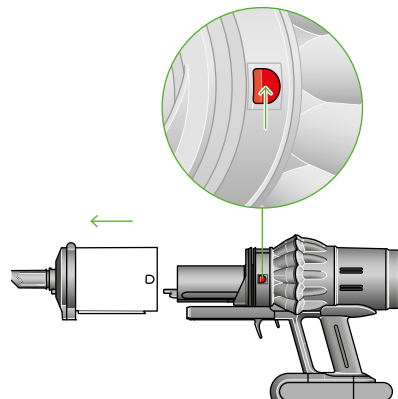

Връщане на контейнера на мястото му

Вкарайте щифта във водача на контейнера.

Затворете основата на контейнера, като натиснете основата на контейнера нагоре, докато контейнера и основата не щракнат заедно.

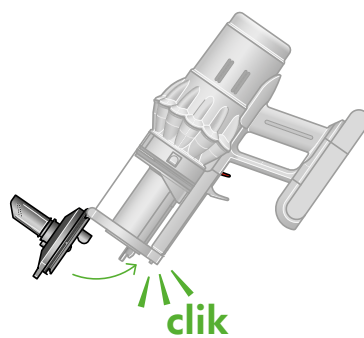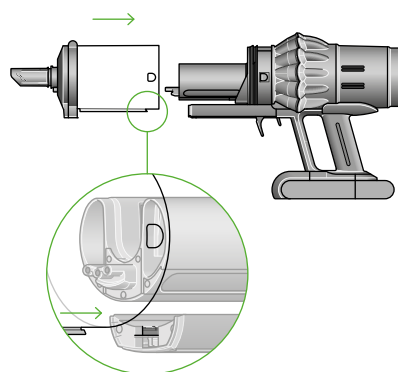

Изчистване на блокажи



Изключете уреда от зарядното устройство, преди да търсите блокажи. Убедете се, че машината е изключена и е далече от остри предмети.

Оставете уредът да изстине, преди да търсите блокажи.

Не използвайте уреда, докато търсите блокажи, тъй като това може да доведе до нараняване.

Ако уредът Ви открие блокаж, моторът ще пулсира и няма да можете да използвате уреда, докато блокажът не бъде изчистен.

Ако се опитате да използвате уреда, когато моторът пулсира, той автоматично ще се изключи.

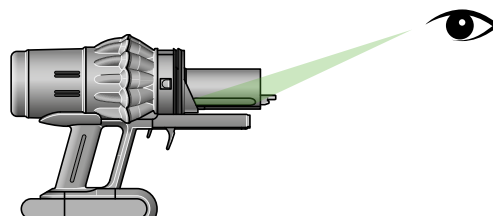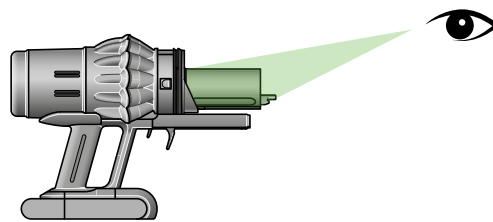

Проверете основния корпус

Извадете контейнера и проверете за блокажи в основния корпус на уреда.

Уверете се, че всички блокажи са напълно изчистени и всички части са поставени на местата си, преди да използвате уреда.



Проверете тръбата и почистващата глава


Проверете тръбата за блокажи.

Проверете почистващата глава за блокажи, като следвайте инструкциите за сваляне на ролката на четката, когато е необходимо.

Сглобяване на Вашия уред

Поставете добре всички части по местата им, преди да използвате уреда.

Изчистването на блокажи не се покрива от гаранцията Ви.

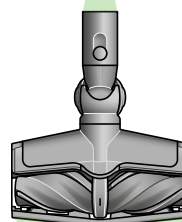

Почистване на препятствия от вашата почистваща четка All Floor Cones™ Sense

Вашата почистваща глава All Floor Cones™ Sense няма миеща се четка. За да поддържате оптимална ефективност, проверявайте редовно ролката на четката и отстранявайте всички задръствания.


Уверете се, че уредът е изключен от зарядното устройство и че захранването на уреда е изключено.

Не поставяйте никоя част от уреда в съдомиялна и не използвайте миещи и полиращи препарати или ароматизатори.

Сваляне на капака и ролката на четката

Повдигнете пластмасовите скоби в задната част на главата на почистващия уред отляво и отдясно, за да освободите капака.

Завъртете и издърпайте всяка четка, за да я премахнете.

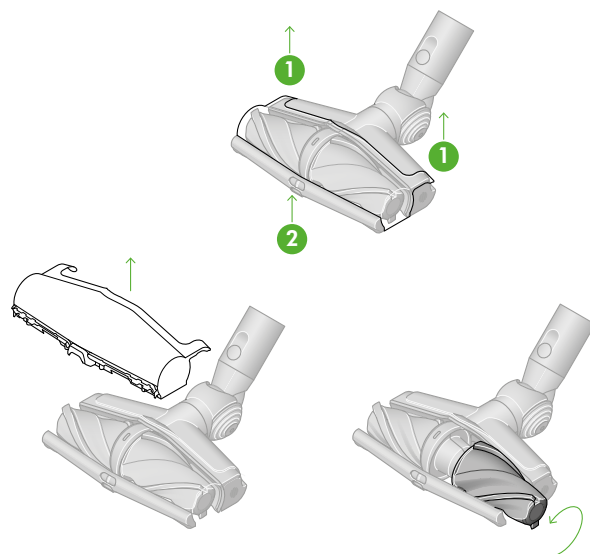


Потърсете блокажи

Изчистете всякакви замърсявания от ролката на четката.

Проверете вътрешността на почистващата глава и отстранете боклуците или блокажите.


Почистващата глава и четка Your All Floor Cones™ Sense не могат да се мият. Избършете с влажна кърпа без власинки.

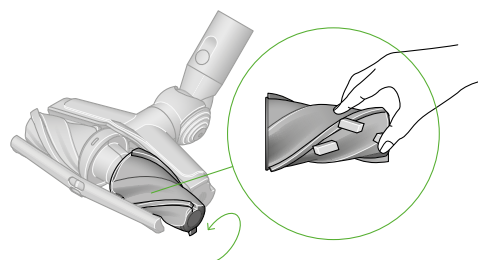

Сглобете отново почистващата глава All Floor Cones™ Sense

Прикрепете отново всяка четка, като съпоставите цвета на пластмасовия фитинг на конуса със същия цвят на почистващата глава.

Поставете отново капака, като внимателно го поставите на място и щракнете скобите обратно на мястото им.

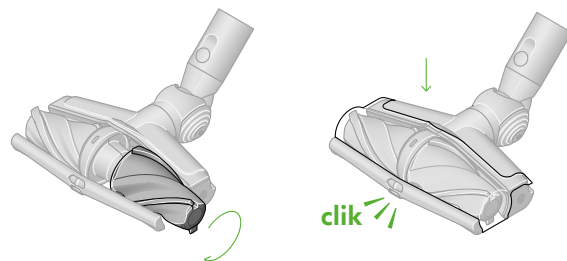

Изчистване на блокажи от приставката против заплитане на косми 2.0

Приставката против заплитане на косми не разполага с миеща се ролка на четката. За да поддържате оптимална ефективност, проверявайте редовно ролката на четката и отстранявайте всички задръствания.

Уверете се, че уредът е изключен от зарядното устройство и че захранването на уреда е изключено.


Не поставяйте никоя част от уреда в съдомиялна и не използвайте миещи и полиращи препарати или ароматизатори.

Сваляне на капака и ролката на четката

Извадете приставката против заплитане на косми от тръбата или уреда.

Избутайте плочата на основата, за да се отвори. Натиснете червеното лостче надолу, за да освободите капака на почистващата четка.

Издърпайте капака на почистващата четка от основния корпус на приставката.

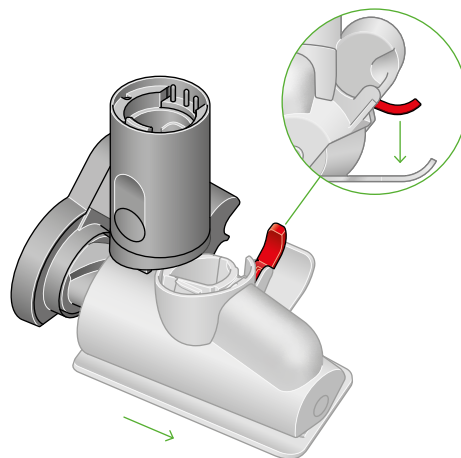


Потърсете блокажи

Издърпайте ролката на четката, за да я извадите от основния корпус.

Проверете и отстранете всички задръствания от трите части на приставката против заплитане на косми.

Приставката против заплитане на косми не може да се мие. Избършете с влажна кърпа без власинки.

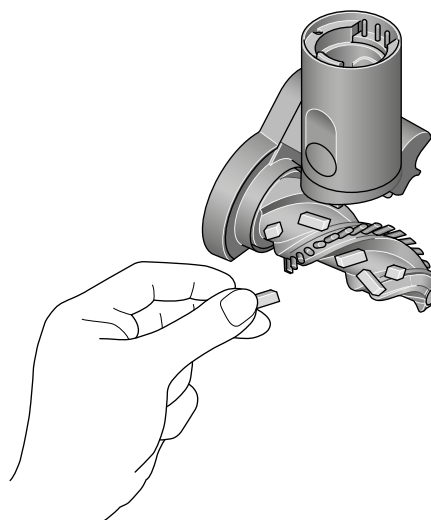


Сглобете отново приставката против заплитане на косми

Поставете обратно ролката на четката на мястото ѝ и притиснете добре, докато щракне на мястото си.

Проверете дали червеното заключващо лостче е в отключено положение. Подравнете капака на почистващата четка с водача на основния корпус. Натиснете надолу, докато щракне на мястото си.

Натиснете червеното заключващо лостче нагоре, докато щракне на мястото си, и натиснете плочата на основата обратно на мястото ѝ.

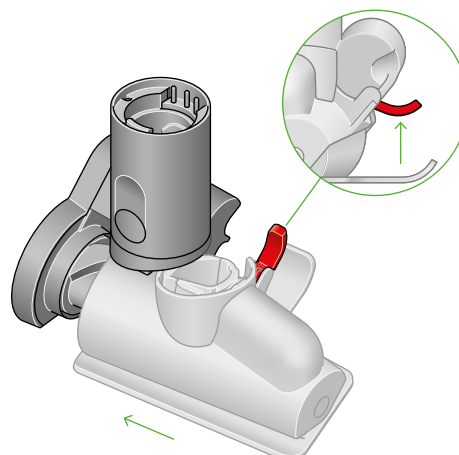


Как да използваш Dyson Submarine™ 2.0

четка за мокро почистване


Стъпка 1

Стъпка 1 Хванете мократа ролкова глава за краищата, натиснете червения бутон за бързо освобождаване и плъзнете подвижната касета от основната ролкова глава.

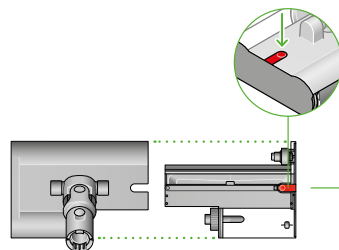


Стъпка 2

Свалете капачката на резервоара за вода.

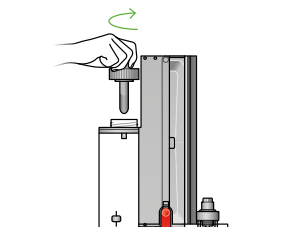


Стъпка 3

Стъпка 3 Напълнете водния резервоар с чиста вода до линията MAX.

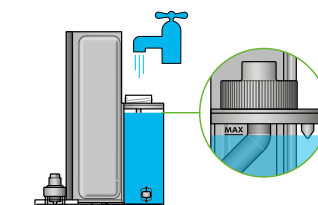

Стъпка 4

Поставете здраво капачката на резервоара за вода.

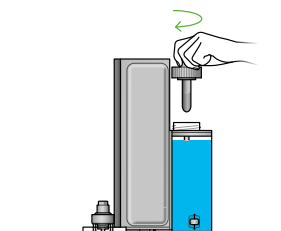


Стъпка 5

Стъпка 5 Плъзнете таблата за извличане на отпадъци и резервоара за вода обратно в главата на главната ролка, докато чуete щракване. Прикрепете главата на главната мокра ролка към тръбата на вашата прахосмукачка.

Оставаният живот на батерията ще се покаже като процент на вашия LCD екран.

Можете да извършвате мокро почистване, докато водата във водния резервоар свърши или докато батерията се изтощи. За да продължите с почистването, просто изпразнете тавата за извличане на отпадъци, напълнете отново резервоара за вода и продължете почистването.

Не почиствайте мокро с празен воден резервоар, за да предотвратите прегряване на двигателя.

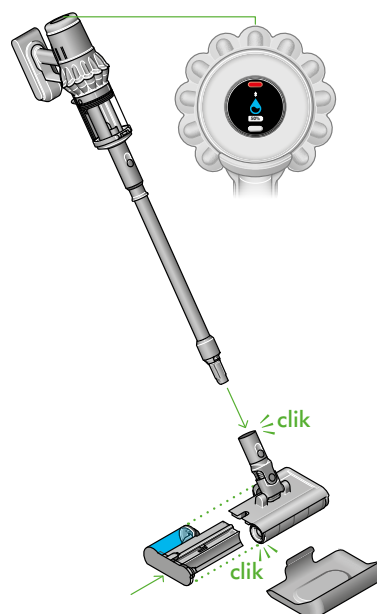

Как да използваш Dyson Submarine™ 2.0


четка за мокро почистване

Стъпка 1

Стъпка 1 Изключете машината си и отделете главата на Dyson Submarine™ wet roller от тръбата. Поставете го незабавно в тавата за отцеждане, за да предотвратите разливане на мръсна вода

Стъпка 2

Стъпка 2 Дръжте главата на мократа четка хоризонтално в тавата за отцеждане.


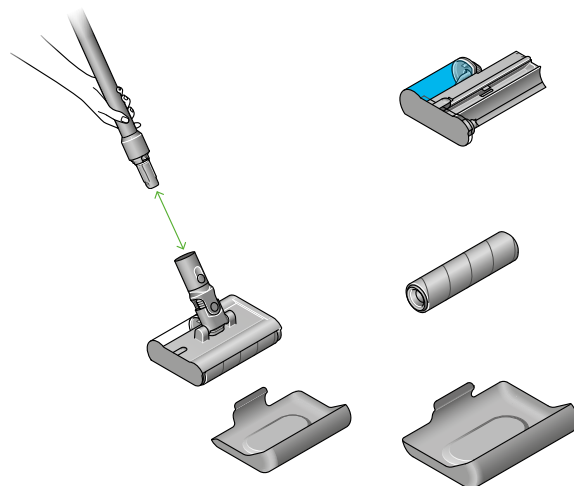


Стъпка 3

Дръжте главата на мократа ролка над мивка. Извадете я от тавата за отцеждане.

Стъпка 1 Хванете мократа ролкова глава за краищата, натиснете червения бутон за бързо освобождаване и плъзнете подвижната касета от основната ролкова глава.

Отстранете червената капачка на резервоара за мръсна вода, за да изпразните тавата за извличане на отпадъци.

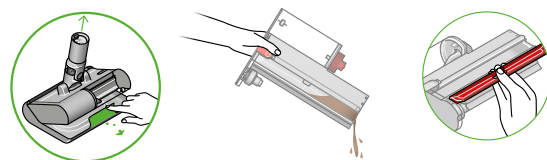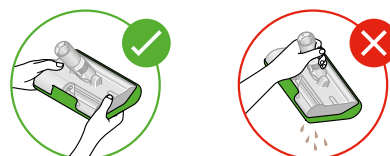


Стъпка 4

Не трябва да попада вода върху гърлото на водната ролка, тъй като това може да повреди връзката с тръбата.

Submarine™ 2.0 четка за мокро почистване Всяка част от главата на мократа четка може да се измие с вода и домашен антибактериален разтвор, разреден в съответствие с препоръчаното от производителя съотношение. Изпразнете остатъчната вода от резервоара за вода.

Изпразнете останалата вода от резервоара за вода

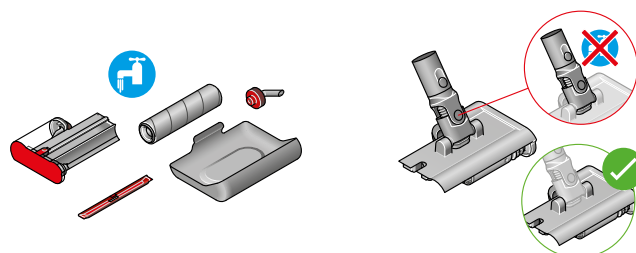


Стъпка 5

Оставете четката за мокро почистване да изсъхне на топло, добре проветриво място.

Използвайте кърпа, за да избършете мръсотията или излишната вода от главната четка за мокро почистване, тавата за извличане на отпадъци и резервоара за вода.

Препоръчваме да сменяте четката за мокро почистване на всеки шест месеца, в зависимост от това колко често използвате вашата машина, за да поддържате производителността

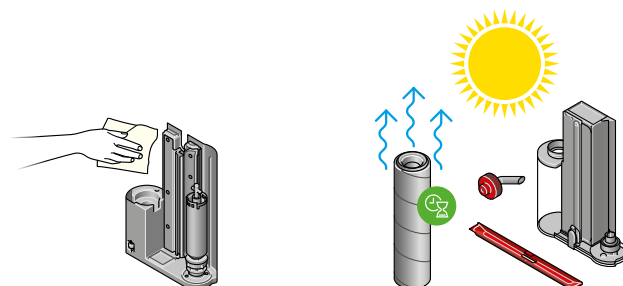


Измиване на филтъра

Мийте филтъра най-малко веднъж месечно, за да поддържате оптимална засмукваща мощност.

Важно: филтърът трябва да се подсуши напълно, преди да го поставите обратно в уреда. Уредът може да се повреди, ако се използва с влажен филтър.

За повече информация и поддръжка на видеата за вашата машина посетете <https://www.dyson.bg/support/contactus>

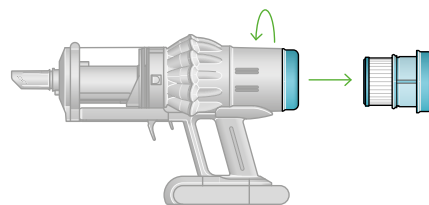

Завъртете

Завъртете филтъра обратно на часовниковата стрелка и го извадете от уреда.

Натиснете

Преди да измиете филтъра, потупайте го леко над кофа за боклук, за да отстраните евентуални падащи прах и остатъци.




Измийте

Измийте първо нагънатия хартиен елемент на Вашия филтър, под топла вода, с елемента на пяна, показваща наобратно.

След това измийте елемента на пяна от филтъра, посочвайки надолу.

Като държите филтъра си отстрани, пуснете топла вода над външния елемент на пяна, нежно избършете филтъра, за да премахнете мръсотията.

Повтаряйте, докато потече чиста вода.

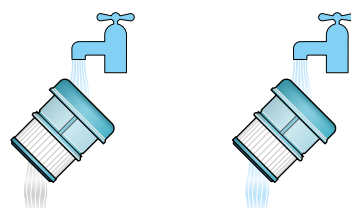

Разклатете и изсушете

Изпразнете филтъра и изтръскайте добре, за да отстраните излишната вода.

Продължавайте да го изтръсквате, докато от филтъра спре да изтича вода.

Поставете филтъра върху края му и го оставете да изсъхне поне 24 часа на добре проветриво и топло място.



След като почистите филтъра, внимателно почистете ръцете с антибактериален сапун.

Проверете дали филтърният модул е напълно сух.

За да го поставите обратно, поставете филтърния модул на мястото му върху основния корпус и го завъртете по часовниковата стрелка, докато щракне на мястото си.

Не сушете филтъра в миялна машина, съдомияла, фурна, микровълнова фурна, печка или близо до пламък.

Важно: филтърът трябва да се подсуши напълно, преди да го поставите обратно в уреда. Уредът може да се повреди, ако се използва с влажен филтър.

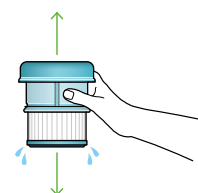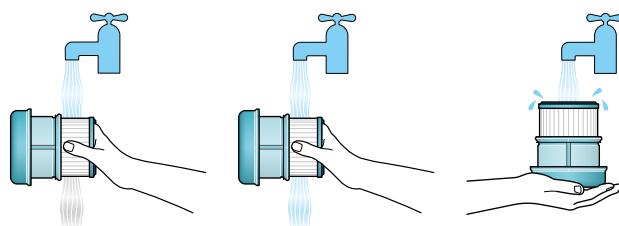

Измиване на вашите четки

All Floor Cones™ Sense

Вашата почистваща глава All Floor Cones™ Sense има четки, които могат да се мият. За да поддържате оптимална ефективност, проверявайте и мийте ролката на четката редовно.


Уверете се, че уредът е изключен от зарядното устройство и че захранването на уреда е изключено.

Не поставяйте никоя част от уреда в съдомиялна и не използвайте миещи и полиращи препарати или ароматизатори.

Сваляне на капака и ролката на четката

Повдигнете пластмасовите скоби в задната част на главата на почистващия уред отляво и отдясно, за да освободите капака.


Развийте всяка четка, за да я премахнете.

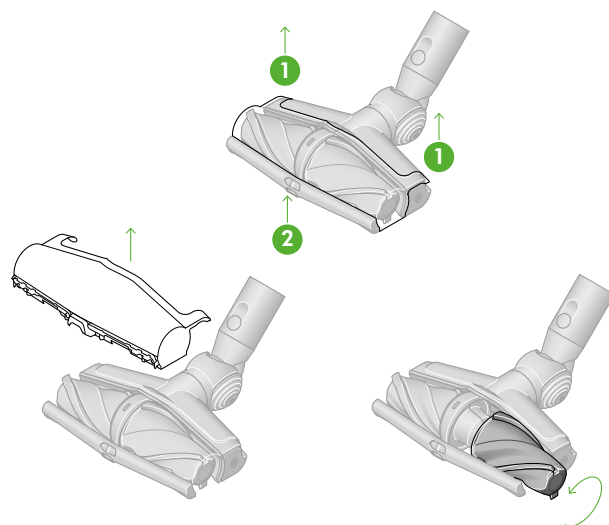

Измиване и подсушаване на ролките на четките

Дръжте ролката на четката под течаща вода и внимателно изтръкайте, за да отстраните всякакви власинки или замърсявания.

Поставете ролките на четките вертикално, както е показано. Оставете да изсъхне напълно поне 24 часа.

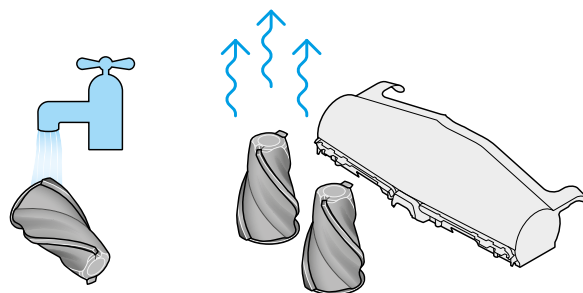


Поставете отново четката

Преди да върнете ролката на четката на мястото ѝ, проверете дали е напълно суха.

Прикрепете отново всяка четка, като съпоставите цвета на пластмасовия фитинг на конуса със същия цвят на почистващата глава.


Поставете отново капака, като внимателно го поставите на място.

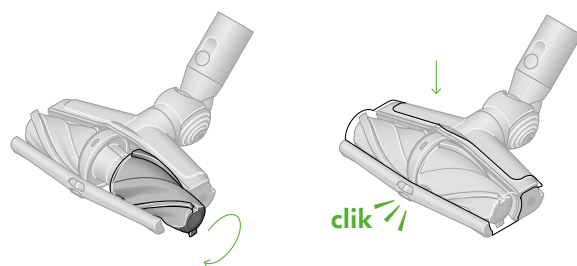

Почистване на вашите оптични лещи

За да поддържате оптимална производителност, поддържайте оптичната леща чиста. Почиствайте лещата само когато почистващата четка не е прикрепена към уреда.

Използвайте мека, суха кърпа без власинки за избърсване на лещата.

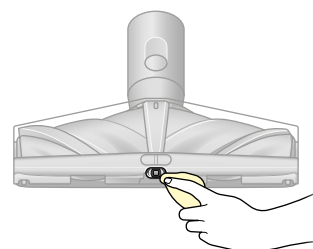


Почистване на приставките

Не поставяйте никоя част от уреда в съдомиялна и не използвайте миещи и полиращи препарати или ароматизатори.

Избършете с влажна кърпа без власинки, без да докосвате конектора.

Уверете се, че приставките са напълно сухи, преди да ги използвате.

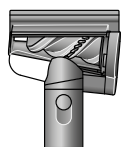


Приставка за разплитане на косми 2.0

Повишено почистване на предния ръб за премахване на още по-дълги косми. Допълнителни ленти за килими за намаляване на задръжките върху мека мебел.



Комбинирана приставка

Две приставки в едно – четка и широка дюза. Лесно превключване между задачи за почистване и почистване на прах около вашия дом или кола.



Тесен накрайник за ъгли

Проектиран за прецизно почистване около по-особени ръбове и в труднодостъпни тесни пространства.



Четка за прах без надраскване

Нежна на деликатни повърхности. Четка за прах без надраскване е направена от меки нишки за почистване на деликатни повърхности.




Четка за упорити замърсявания Stubbborn

Твърдите найлонови влакна изхвърлят стритата мръсотия. От=груби килими и най-използваните зони до автомобилни интериори.



Гъвкава приставка за тесни пространства

Добавя до 75 см гъвкав обхват към всяка приставка, за да почистите нависоко или на ниско у дома или в колата.



Приставка за почистване на косми на домашни любимци

Премахва космите, докато се грижите, така че да не падат и да се разпространяват из дома ви. Косъмчетата под ъгъл се самопочистват за миг.




Накрайник за тесни пространства 2.0

Накрайникът за тесни пространства е дълъг и тънък, със завъртане на 22 градуса, за почистване на тесни пространства и трудно-достъпни места. Включва всички предимства на меката четка за почистване на прах и накрайник за тесни пространства в едно.



Приставка за ниски пространства

Нова вградена приставка за по-бързи почиствания Проектирана за почистване надалеч под ниски мебели чрез регулиране на ъгъла на тръбата до 90°.



Приставка за матраци 2.0

Реконструирана за премахване на косми, алергени и акари от матраци и тапицерии.